

**GARDENmaster®**  
professional garden tools

**Uputstvo za upotrebu i održavanje  
Električne makaze za živu ogradu  
HT520**



Srpski  
**SRB**



# UVOD

Poštovani kupci, zahvaljujemo vam na poverenju koje ste nam ukazali kupovinom vaših novih GARDENmaster električnih makaza za živu ogradu. Tehnički dizajn ovog proizvoda obezbeđuje udobno rukovanje. Svaki GARDENmaster proizvod se pažljivo testira i podleže strogoj kontroli GARDENmaster kvaliteta. Međutim, vek trajanja u velikoj meri zavisi od vas. Molimo Vas obratite pažnju na ovo uputstvo za upotrebu i priložena dokumenta. Što pažljivije rukujete sa Vašim GARDENmaster alatom, to će duže pouzdano obavljati svoj zadatak.



**PAŽNJA!** Uređaj i materijal za pakovanje nisu dečje igračke! Deca ne smeju da se igraju plastičnim kesama, folijama i sitnim delovima! Postoji opasnost da ih прогутују и tako se угуше!



**PAŽNJA!** Posebne mere sigurnosti su neophodne pri radu s ovim električnim uređajem, jer se radi sa oštrim alatima uz vrlo veliku brzinu noža.



Pre prvog puštanja u rad, pažljivo pročitajte celo uputstvo za upotrebu čuvajte ga na sigurnom mestu za kasniju upotrebu. Nepridržavanje uputstava za upotrebu može biti opasno po život.

## SIMBOLI



**PAŽNJA:** Pročitati pažljivo uputstvo pre upotrebe



**PAŽNJA:** Postojeći rizik od povreda ekstremiteta.



**PAŽNJA:** Vrele površine.



**PAŽNJA:** Obratite pažnju da se druge osobe ne nalaze u blizini uređaja prilikom rada. **PAŽNJA:** Kabl napajanja držite dalje od oštrica.



**PAŽNJA:** Nosite zaštitu za sluš prilikom korišćenja uređaja.



**PAŽNJA:** Nosite zaštitu za oči prilikom korišćenja uređaja.



**PAŽNJA:** Nosite zaštitne rukavice prilikom korišćenja uređaja.



**PAŽNJA:** Nosite zaštitnu obuću

# SIGURNOSNA UPUTSTVA

Ova mašina nije namenjena osobama sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima, te nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije dala dopuštenje ili ih je u korišćenje mašine uputila osoba koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Ova mašina nije igračka i nije namenjena deci.

## Lična bezbednost

- Budite pažljivi, dobro pazite šta radite i koristite zdrav razum kada radite sa električnim alatima. Nemojte koristiti električni alat kada ste umorni, ili ste pod dejstvom alkohola ili lekova. Momenat nepažnje dok koristite električni alat, može rezultirati ozbiljnim povredama.
- Koristite zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitne naočare. Sigurnosna oprema, kao što su maske za prašinu, zaštitne neklizajuće cipele, šlem ili sredstva za zaštitu sluha, korišćeni na odgovarajući način, smanjuje rizik od ličnih povreda.
- Izbegavajte situacije u kojima dolazi do nemernog startovanja uređaja. Uverite se da se prekidač nalazi na poziciji off, pre uključivanja. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču, ili uključenje električnih alata koji imaju prekidač, mogu voditi nesrećama.
- Uklonite bilo kakav ključ za podešavanje ili držače, pre uključivanja i pokretanja električnih alata. Držač ili ključ za podešavanje, ostavljeni na pokretnim ili rotirajućim delovima električnog alata, može izazvati telesne povrede.
- Nemojte precenjivati sebe. Pobrinite se za sigurno koračanje i balans tela sve vreme rada. Ovo omogućava bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.
- Obucite odgovarajuću odeću. Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Držite kosu, odelo i vaše rukavice, podalje od pokretnih delova aparata. Široka odeća, nakit ili duža kosa, mogu biti zahvaćeni od strane rotirajućih delova aparata.
- Ukoliko je predviđeno da uređaji sa priloženim dodacima mogu da vrše odvajanje prašine ili sakupljanje određenih materija, uverite se da su ovi dodaci pravilno priključeni i da se koriste ispravno. Korišćenje ovakvih uređaja, može smanjiti rizike i probleme vezane za prašinu.

## ODEĆA I OPREMA

Nosite propisnu odeću i opremu.



**Odeća mora biti svrshodna i ne sme ometati pri radu. Nosite pripnjenu odeću – kombinezon, ne radni mantil.**

Nemojte nositi odeću koja se može zakačiti o drveće, grmlje ili pokretne delove uređaja. Takođe nemojte nositi šal, kravatu i nakit. Dugu kosu uvežite i osigurajte (maramom, kapom, kacigom itd.). Nosite čvrste cipele sa hrapavim donom, otpornim na klizanje.



**Da biste smanjili opasnost od povrede očiju, nosite pripnjene zaštitne naočare prema normi EN 166. Pazite na ispravan položaj zaštitnih naočara**

Nosite "ličnu" zaštitu od buke – na primer, antifone.



**Nosite robusne radne rukavice od otpornog materijala (na pr. od kože).**

GARDENmaster nudi obiman program lične zaštitne opreme

## KORIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Nemojte preopterećivati električni alat. Koristite odgovarajući električni alat za Vaš konkretni rad. Ispravno odabran električni alat će uraditi posao bolje i sigurnije, za područje rada za koji je predviđen.
- Nemojte upotrebljavati električni alat kod kojeg se prekidač ne uključuje ili isključuje. Bilo koji električni alat, koji ne može biti kontrolisan preko prekidača, opasan je i mora da se popravi pre dalje upotrebe.
- Izvucite utikač iz utičnice izvora napajanja i/ili bateriju iz električnog alata, pre nego što počnete sa bilo kakvim podešavanjem aparata, promenom delova pribora, ili pre odlaganja električnog alata. Takve preventivne bezbednosne mere smanjuju opasnost od nehotičnog uključivanja električnog alata.

- Čuvajte nekorišćene električne alate van domaćaja dece i nemojte dozvoljavati osobama, koje nisu upoznate sa radom aparata i ovim instrukcijama, da koriste ovaj električni alat. Električni alati su opasni u rukama neiskusne osobe.
- Brižljivo održavajte električne alate. Proverite nepoklapanja ili vezivanje pokretnih delova, da li postoji bilo kakav lom delova, kao i bilo kakve druge okolnosti koje mogu uticati na rad električnog uređaja. Ukoliko postoji oštećenja, potrebno ih je popraviti pre upotrebe uređaja. Mnogi nesrećni slučajevi su uzrokovani loše održavanim električnim alatima.
- Održavajte alate za sečenje oštrim i čistim. Brižljivo održavani alati za sečenje, sa oštim sečivima, manje se slepljuju i lakše kontrolišu.
- Električne alate, pripadajući pribor i dodatke upotrebljavajte u skladu sa ovim instrukcijama, kao i na način koji je predviđen za opšti tip alata, uzimajući u obzir uslove rada i posao koji treba izvesti. Upotreba električnih alata za druge od propisanih i predviđenih namena, može dovesti do opasnih situacija.

## ELEKTRIČNA BEZBEDNOST

- Utikač za priključenje uređaja mora odgovarati utičnicama. Nikada nemojte modifikovati utikač na bilo koji način. Nemojte koristiti bilo kakve adapttere utikača (razdelnike) kod električnih alata sa uzemljenjem. Nemodifikovane i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik od električnog udara.
- Izbegavajte kontakt Vašeg tela sa uzemljenim gornjim površinama, kao što su cevi, radijatori, šporeti i frižideri. Postoji povećani rizik od električnog udara, ukoliko je Vaše telo uzemljeno ili ima kontakt s masom.
- Nemojte izlagati električne alate i držite ih podalje od kiše ili vlage. Prodiranje vode u električni aparat, povećava rizik od električnog udara.
- Nemojte oštetići električni kabl. Nikada nemojte koristiti kabl za nošenje, povlačenje, ili izvlačenja iz utičnice. Držite kabl podalje od vrelina, ulja, oštrih delova ili pokretnih delova. Oštećeni ili zamršeni kablovi povećavaju rizik od strujnog udara.
- Kada sa električnim alatima radite u prirodi ili na otvorenom, upotrebljavajte samo produžne kablove koji su odgovarajući za korišćenje na otvorenom prostoru. Korišćenje produžnih kablova koji su odgovarajući za korišćenje na otvorenom prostoru, smanjuje rizik od strujnog udara.

## Obuka

- **Pročitajte uputstva pažljivo. Upoznajte se sa kontrolama i pravilnom upotrebom mašine.**
- Nikada ne dopustite deci ili ljudima koji nisu upoznati s ovim uputstvima da koriste mašinu. Lokalni propisi mogu ograničiti uzrast za korišćenje mašine.
- Nikada ne kosite mašinu dok su ljudi, posebno deca, ili kućni ljubimci u blizini.
- Korisnik je odgovoran za zaštitu od opasnosti drugih ljudi ili njihove imovine.

## Priprema

- Prilikom rada, uvek nosite zaštitnu obuću , dugačke pantalone i zaštitne naočare.
- Nemojte koristiti uređaj bosi ili nositi otvorene sandale.
- Temeljno pregledajte područje gde će se uređaj koristiti i uklonite sve strane predmete: kamenje, štapove, žice, kosti itd.
- Pre upotrebe, uvek vizuelno pregledajte uređaj, posebno oštrice, da li su istrošeni ili oštećeni. Ukoliko primetite nedostatke ili oštećenja zamenite istrošene ili oštećene delove.

## Korišćenje

- Radite samo po dnevnom svetu.
- Ne upotrebljavajte uređaj za sečenje mokre žive ograde.
- Uvek budite sigurni u svoje uporište na padinama.
- Hodajte, nikada nemojte trčati.
- Sa velikim oprezom menjajte smer kretanja na padinama.
- Budite pod velikim oprezom kada povlačite uređaj prema vama.
- Zaustavite uređaj ukoliko se mora nagnuti za prelazak površine, prepreke iz područja koja se šišaju.
- Nikada ne koristite uređaj sa neispravnom zaštitom ili štitom, ili bez sigurnosnih uređaja.
- Uključite motor prema uputstvima stojeći na bezbednoj udaljenosti od mača sa oštricama.
- Uvek se osigurajte: da su obe ruke u radnom položaju pre zauzimanja uređaja i povratka aparata na tlo.
- Nemojte stavljati ruke ili noge blizu ili ispod pokretnih delova.

## Servis

- Neka Vaš električni alat servisiraju samo kvalifikovane osobe, uz upotrebu samo originalnih rezervnih delova. Ovo će osigurati da se održi i bezbedan rad Vašeg električnog alata. Servis ili održavanje uređaja od strane nekvalifikovanog osoblja može prouzrokovati povrede korisnika ili oštećenje uređaja.

## PREPORUKE

- Uvek koristite uređaj u radnom položaju.
- Zaustavite motor pre promene položaja šišanja ili obilaženja prepreke.
- Dok motor radi, nikada ne gurajte ruke ili noge ka maču sa oštricama.
- Pre rada, uklonite sve strane predmete koji mogu doći u dodira sa uređajem i izazvati povrede ili oštetiti uređaj.
- Držite decu, druge ljude i domaće životinje na sigurnoj udaljenosti kada je uređaj u upotrebi.
- Kada je to moguće priključite uređaj na strujno kolo koje je zaštićeno naponskom zaštitom, koja omogućava protok ne veći od 30mA.

## NAMENA

Ovaj trimer je dizajniran isključivo za šišanje žive ograde. Svaka druga upotreba nije dozvoljena. Trimer za živuogradu je projektovan i proizveden prema visokim proizvođačkim standardima i pouzdanošću kako bi olakšala korišćenje i osigurala bezbednost korisnika. Ukoliko se propisno održava, pružiće godine rada bez kvarenja. Trimer za živuogradu je pogodan za ličnu upotrebu u vrtu. Trimeri za živuogradu za ličnu upotrebu su oni koji se koriste za šišanje i održavanje žive ograde u vrtu ili dvorištu, ali ne za šišanje žive ograde na velikim površinama poput javnih parkova, igrališta, -ama ili u šumi.

### Nije dozvoljeno korišćenje:

Osobe koje nisu upoznate sa operativnim priručnikom, deca, osobe ispod 16 godina kao i osobe pod uticajem alkohola, droga ili lekova ne smeju raditi sa ovim uređajem.

### Radno vreme za električnog trimera

Lako je dopušteno koristiti uređaj u bilo koje vreme, osoba koja koristi uređaj uvek treba imati obzira prema osobama koje žive u blizini.

## POSEBA UPUTSTVA

- Koristite otporne zaštitne rukavice koje se ne klizaju, prilikom rada, kao i kada postavljate ili uklanjate sečiva ili noževe.
- Odmah zamenite bilo koje sečivo koje je oštećeno. Uvek proverite da li je sečivo ispravno instalirano i dobro pričvršćeno, pre svake upotrebe uređaja. Ukoliko to ne učinite, može doći do ozbiljnih povreda.
- Nikada nemojte seći bilo koji materijal, koji je deblji od 14 mm u dijametru.
- Snažno držite dršku sa obe ruke dok sečete sa sečivima. Držite sečiva podalje od tela.
- Potrebno je da znate kako da brzo zaustavite uređaj u hitnim slučajevima.
- Nemojte koristiti trimer bez pričvršćenih prednjih drški. Držite obe ruke na drškama kada je Vaš električni alat u radu.
- Uredaj je opremljen štitnikom za ruku koji štiti od ostataka sečenja, nemojte koristiti uređaj bez tog dela.
- Isključite utikač iz utičnice, pre nego što preduzmete bilo kakva podešavanja, promenu dodataka, skladištenje uređaja ili pre bilo kakvog servisiranja uređaja. Takve preventivne bezbednosne mere smanjuju opasnost od nehotičnog pokretanja uređaja.
- Ako je kabl za napajanje oštećen, on mora biti zamenjen od strane proizvođača, ili od strane autorizovanog servisnog centra, da bi se izbegao svaki rizik.
- Držite sve delove svog tela podalje od sečiva. Nemojte uklanjati ili držati materijal koji se seče, dok se sečiva pomeraju. Proverite da li je prekidač isključen kada čistite zaglavljen materijal. Trenutak nepažnje tokom rada sa trimerom za živuogradu, može dovesti do ozbiljnih povreda.
- Nosite ovaj trimer za pomoćni rukohvat, uz zaustavljenia sečiva i navučenim poklopcom za sečivo.
- Prilikom transporta ili skladištenja ovog trimera, uvek postavite predviđeni poklopac na sečiva. Pravilno rukovanje smanjuje mogućnosti telesnih povreda od sečiva.
- Sačuvajte ova uputstva. Često ih pogledajte i koristite ih da bi podučili druge osobe koje mogu koristiti ovaj alat. Ako nekome pozajmljujete ovaj alat, pozajmите mu i ove instrukcije, da biste sprecili zloupotrebu proizvoda i izbegli eventualne povrede.

## MONTAŽA

Ovaj uređaj isporučuje se fabrički montiran i nije ga potrebno sastavljati kako bi vršio funkciju za koju je projektovan. Ipak, pre prve i svake naredne upotrebe proverite da:

- Noževi budu pravino instalirani.
- Svi pokretni delovi se kreću sa lakoćom.
- Rukohvat bude čist kako bi se sigurno i lako rukovalo sa trimerom. Pre nego što pokrenete trimer, svi sigurnosni i zaštitni elementi moraju biti pravilno namontirani.

**PAŽNJA!** U slučaju da postoji bilo kakva sumnja u ispravnost trimera posavetujte se stručnjakom iz ovlaštenog servisa. NAGAĐANJE može da bude OPASNO PO ŽIVOT!!!

## POKRETANJE

Prikљučivanje na produžni kabl Priklučite utičnicu u produžni kabl. Produžni kabl bi trebao da bude H05VV-F 3X1,5mm<sup>2</sup>. Produžni kabl zakačite na držać kabla kako bi se izbeglo oštećenje oštreljicama.

## RADNI POLOŽAJ

Pre upotrebe trimera, stanite u radni položaj i proverite sledeće:

- Da li nosite odgovarajuću odeću, zaštitne rukavice kao i sredstva obezbeđenja očiju i ušiju.
- Da li držite uređaj čvrsto sa obe ruke. Desna ruka je blago savijena i drži zadnju dršku, a leva ruka je ispravljena i drži prednju ručku.
- Da li imate stabilan oslonac prilikom koračanja i držanja baštenskog trimera, tako da su sečiva uvek podalje od Vašeg tela. Startovanje i zaustavljanje uređaja
- Da biste startovali uređaj, pritisnite glavni prekidač i sigurnosni prekidač istovremeno, uređaj će se pokrenuti.
- Da bi ste zaustavili uređaj otpustite bilo koji od prekidača (glavni prekidač ili sigurnosni prekidač), uređaj će prestati sa radom.

**Kod upotrebe nemojte motor izlagati ekstremno teškim uslovima. Dok motor radi, brzina motora pada i čućete razliku u zvuku, kada se to desi, zaustavite mašinu kako ne bi došlo do oštećenja.**

**OPASNOST:** Nikada nemojte seći blizu električnih kablova ili vodova. Ako se sečivo zaglavi na nekom električnom kablu ili vodu struje, NEMOJTE DODIRIVATI SEČIVO! ONO MOŽE BITI POD NAPONOM I VEOMA OPASNO!

Nastavite da držite trimer za zadnju dršku ili ga položite podalje od Vas, radi lične bezbednosti. Isključite električnu energiju na oštećenom strujnom vodu ili kablu, pre pokušaja da oslobođite sečivo od kabla. Kontakt sa sečivom, drugim provodnim delovima trimera, ili sa kablovima sa živom strujom, može prouzrokovati smrt od električnog udara ili ozbiljne povrede.

**Upozorenje:** Uvek držite obe ruke na ručicama trimera za živu ogradi. Nikada ne držite žbunje jednom rukom, a trimer drugom rukom, dok radite sa njim. Nepravilno držanje trimera može dovesti do ozbiljnih povreda.


---

## PRIMENA

---

### Trimovanje


Oblikovanje i fino rezanje živih ograda i grmlja sa tanjim granama.

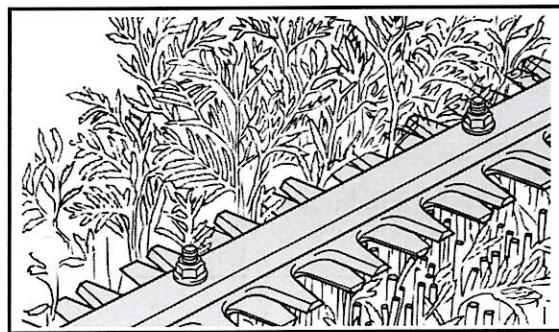

### Tehnike sečenja

Kada sečete novoizrasle izdanke, koristite široke pokrete, tako da stabljike direktno ulaze u makaze. Ne pokušavajte da sečete grančice deblje od 10mm ili one koje su očigledno prevelike da uđu u prostor sečiva. Koristite ručne makaze, ručne testere ili testere za orezivanje, da bi prvo isekli deblje grane. Ako je potreban neki radikalni rez, secite po malo iz više puta. Isecite obe strane žive ograde, a zatim šišajte sam vrh. Tehnike sečenja

## Vertikalni rez

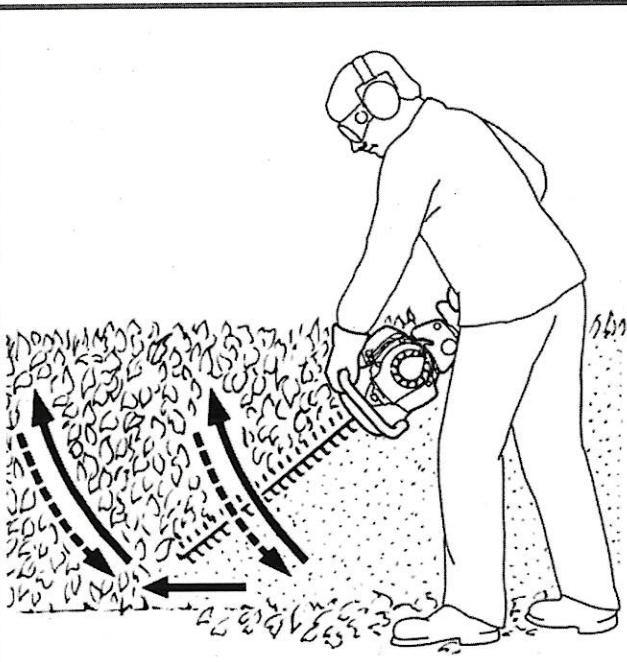

## Vodoravni rez



Makaze za živu ogradu vodite odozdo na gore u obliku luka – spustite i produžite dalje – i opet vodite makaze u obliku luka na gore. Radne pozicije iznad visine glave umaraju korisnika i iste bi zbog sigurnosnih razloga trebalo primenjivati samo kratkotrajno.

Prislonite rezne noževe pod uglom od  $0^{\circ}$  do  $10^{\circ}$  – ali vodite ih vodoravno. Makaze za živu ogradu pokrećite u obliku srpa do ivice žive ograde, tako da odsečene grane padaju na tlo.

## SEZONA REZANJA

U vezi sa rezanjem živih ograda pridržavajte se propisa specifičnih za dotičnu zemlju odn. regionalnih propisa. Nemojte rezati za vreme uobičajenog vremena za odmor.

### Redosled rezanja

Debele grane prethodno uklonite makazama za granje ili motornom testerom. Prvo režite obe strane, zatim gornju stranu.

### Proverite živu ogradu i radnu oblast

- da bi se izbeglo oštećenje reznih noževa:
  - sklonite kamenje, metalne delove i čvrste predmete
  - ne dozvolite da pesak i kamenje dospe među rezne noževe, na pr. pri radu u blizini tla
  - kod živih ograda obraslih oko žice ne dodirujte žicu reznim noževima
- Izbegnite kontakt sa vodovima pod naponom – nemojte seći električne vodove – **opasnost od strujnog udara!**



**Ne dodirujte rezne noževe dok motor radi. Ako neki predmet blokira rezne noževe, odmah ugasite motor – tek tada odstranite predmet – opasnost od povreda!**

Kod živih ograda sa puno prašine ili veoma prljavih živih ograda, isprskajte rezne noževe uljem – prema potrebi. Time se značajno smanjuju trenje noževa, agresivnost biljnih sokova i taloženje prljavštine.

Prašina podignuta za vreme rada može biti štetna po zdravlje. Kod pojave prašine nosite masku za zaštitu od prašine.

**Upozorenje:** Kod servisiranja uređaja, koristite samo identične rezervne delove. Upotreba bilo kojih drugih delova može prouzrokovati ozbiljne povrede ili oštećenja uređaja.

# ODRŽAVANJE I NEGA



## PAŽNJA!

Pre bilo kakvog održavanja ili čišćenja, uvek isključite motor i isključite napojni kabl uređaja.



## PAŽNJA!

Pažljivo rukujte oštricama, nosite zaštitne rukavice.



Kod servisiranja uređaja, koristite samo identične rezervne delove. Upotreba bilo kojih drugih delova može prouzrokovati ozbiljne povrede ili oštećenja uređaja.

## POSLE RADA

Očistite motorni uređaj od prašine i prljavštine – ne koristite sredstva za rastvaranje masnoće. Rezne noževe isprskajte uljem – i ponovo pustite motor da radi kratko vreme, da se ulje ravnomerno rasporedi.

## Zbrinjavanje

Odrezani materijal ne bacajte u kućno smeće – odrezani materijal se može kompostirat

## OŠTRENJE NOŽEVA ZA SEČENJE

Sečivo mora ponovo da se naoštri, ukoliko performanse sečenja i ponašanje uređaja poču da se pogoršavaju (npr. ukoliko se sečiva često suočavaju sa granama). - Zaustavite motor i isključite ga iz napajanja strujom i stegnite sečivo u stegu. - Turprijajte vidljivu površinu svakog zuba sečiva sa glatkom okruglom turpijom ili pogodnim ručnim električnim alatom. Pazite da se zadrži originalni ugao zuba prilikom turpitanja. - Izvadite sečivo iz stege, pokrenite uređaj, a zatim ga ponovo isključite, kako bi se pojavili do tada skriveni zubi sečiva. - Isključite trimer iz struje i ponovite proceduru oštrenja, ukoliko je to potrebno.

## PODMAZIVANJE SEČIVA

Za lakši rad i duži radni vek sečiva, potrebno je da podmazujete sečivo trimera pre i posle svakog korišćenja. - Zaustavite motor i isključite aparat iz utičnice.

- Položite makaze za živu ogragu na ravnu površinu. Podmažite lakim mašinskim uljem celu ivicu gornjeg sečiva. Ako planirate da ne koristite trimer na duži vremenski rok, preporučuje se da se sečivo podmaže pažljivo dok uređaj radi. Napomena: Nemojte podmazivati trimer dok radite sa njim.

## Čišćenje

- Zaustavite motor i isključite ga iz struje.
- Očistite prljavštinu i prašinu sa tela trimera, koristeći vlažnu krpu uz malo deterdženta. Napomena: Nemojte koristiti jake deterdžente na plastičnom kućištu ili ručkama. Oni se mogu oštetiti nekim aromatičnim uljima, kao što su bor i limun, kao i rastvaračima kao što je kerozin.

## Transportovanje i skladištenje

- Uvek stavljajte poklopac na sečivo pre skladištenja i transportovanja trimera.
- Temeljno podmažite i očistite trimer pre skladištenja. Čuvajte trimer u zatvorenom prostoru, na suvom mestu koje je nedostupno deci.

## Odlaganje proizvoda

Kada proizvod treba da bude zamenjen nakon duge upotrebe ili treba da bude odložen iz bilo kog drugog razloga, ne treba da bude ga odlagati sa ostatkom kućnog otpada. Kako bi se očuvali prirodni resursi i kako bi se minimalizovao štetan uticaj

## POTROŠNI DELOVI

Neki delovi motornog uređaja podležu normalnom habanju i pored namenske upotrebe i moraju se prema načinu i trajanju korišćenja pravovremeno zameniti. Tu spadaju između ostalog:

- nož za sečenje
- Kabal napajanja

## PODMAZIVANJE PRENOSNOG MEHANIZMA

Za podmazivanje prenosa noževa koristite transmisionu mast. Posle otprilike posle 5 radnih sati demontirajte poklopac sa donje strane prenosnog mehanizma i napunite sa mašću.

UPOZORENJE! Redovno proveravajte količinu masti u prenosnom mehanizmu.

## DELOVI MAŠINE

1. Kabal napajanja
2. Prekidač poluga
3. Sigurnosni prekidač
4. Štitnik
5. Noževi



# SERVICE

GARDENmaster  
professional garden tools

# Ovlašćeni servis

**Valjevo**  
Centralni servis

Centralni servis GARDENmaster  
**EsternoTrade d.o.o.**

Adresa  
**Dušanova 46**  
**14000 Valjevo**

Kontakt telefoni  
**014 222 280**  
**014 230 490**

U slučaju bilo kakvih problema pri radu, nedoumica u vezi funkcionisanja ili nabavke rezervnih delova, kontaktirajte naš centralni servis GARDENmaster na telefon 014 222280. Raspolažemo kompletnim asortimanom originalnih rezervnih delova.

## RADOVI U SERVISU - Popunjava ovlašćeni servis

Opis radova u servisu:

Pečat i potpis servisera

Datum servisa:

Opis radova u servisu:

Pečat i potpis servisera

Datum servisa:

Opis radova u servisu:

Pečat i potpis servisera

Datum servisa:

## **USLOVI GARANCIJE ZA TERITORIJU SRBIJE**

Garantni list je u saglasnosti sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Zakonska prava potrošača su definisana Zakonom o zaštiti potrošača.

### **Član 54**

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe. Potrošač na prvom mestu može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom. Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana, nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavи da raskida ugovor. Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu stava 3. ovog člana javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1) Vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovorom

2) Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju

3) Da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača

Svaka popravka ili zamena se mora izvršiti u primerenom roku i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje ju je potrošač nabavio. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru a naručito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac. Potrošač ima pravo da raskine ugovor ako ne može da ostvari pravo na popravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku ili ako trgovac nije izvršio popravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača. Za obaveze trgovaca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalaza u položaju jemca. Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost neznatna. Prava navedena u stavu 1. ovog člana ne utiču na prava potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Za ostvarivanje prava iz garancije potrebno je priložiti dokaz o kupovini (originalni račun) i garantni list (ukoliko na računu nema podataka o proizvodu - model alata, kataloški broj i serijski broj alata). Garantni list mora biti uredno popunjeno. Garantni list ne važi ukoliko je prepravljen, ili oštećen. Podaci sa alata i na svim dostavljenim dokumentima moraju da se slažu. GARDENmaster garantuje da će proizvod ispravno funkcionisati u normalnim uslovima upotrebe. Ukoliko je garantni zahtev ostvaren i popravka izvršena u garantnom roku, trošak popravke i transporta snosi EsternoTrade d.o.o. Davalac garancije je privredno društvo EsternoTrade d.o.o. Valjevo, Dušanova 46. Garancija važi u periodu 25 meseci od dana kupovine uređaja osim za bateriju uređaja za koju važi garancija 6 meseci. Garancija važi za teritoriju Republike Srbije.

### **Potrošaču se ukazuje na sledeće uslove ostvarivanja prava iz izjave o saobraznosti**

Garancija se ne može ostvariti u sledećim slučajevima

- Ako kupac ne postupa po uputstvu za korišćenje proizvoda.
- Ako kupac nestručno i nemarno rukuje sa proizvodom
- Ukoliko izostane redovno i pravilno održavanje alata (na primer ali ne ograničavajući se na, otvaranje proizvoda, pokušaj popravke ili prepravke).
- Za samovoljne neovlašćene popravke alata
- U slučaju preopterećenja alata
- U slučaju neadekvatnog sastavljanja alata, na primer ali ne ograničavajući se na neadekvatno montiranja pribora ili delova.
- U slučaju korišćenja neadekvatnog pribora.
- Za potrošni materijal usled redovnog habanja (na primer ali ne ograničavajući se na, zaptivače, o-ring, semeringe, dihtunge, ugljene četkice, ulje, mast, ležajeve (kuglične i igličaste), stezne glave, držače alata, prekidače, baterije, kablove...)
- Ukoliko kvar nastane usled previšokog ili preniskog napona struje ili mehaničkog oštećenja koje izazove kupac nestručnim rukovanjem kao i zbog oštećenja zbog nepravilne montaže i održavanja.
- Ukoliko se proizvod ošteći tokom smetnji iz okoline, elementarnih nepogoda (poplava, grad, itd.), pretrpi strujni udar ili udar groma.
- Za oštećenja nastala prilikom prevoza nakon kupovine.

### **CE izjava o usaglašenosti**

Izjavljujemo da je ovaj proizvod uskladen sa normama standardizovanih dokumenata  
Kompletna dokumentacija se nalazi kod uvoznika EsternoTrade d.o.o. Valjevo



**GARDENmaster®**  
**professional garden tools**

# Izjava o saobraznosti - GARANTNI LIST

Marka:	GARDENmaster
Model:	HT520
Datum prodaje:	06.08.2021.
Serijski broj uređaja:	
Prodajno mesto:	MOTOPROMET, Pančevo
Garantni rok:	25 meseci
Broj računa:	6704

**Popunjava prodavac, sva polja moraju biti čitko popunjena**

 Nebojša Kozačenko SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA "MOTOPROMET" Pančevo, Lava Tolstoja 11	06.08.2021.
Pečat i potpis prodavca:	Datum prodaje:

**Uvoznik i distributer za Srbiju**

**EsternoTrade d.o.o.**

Dušanova 46, 14000 Valjevo, Srbija

Telefon: +381 14 222 280

Faks: +381 14 230 490

e-mail: prodaja@esternotrade.com

[www.gardenmaster.rs](http://www.gardenmaster.rs)

[www.esternotrade.com](http://www.esternotrade.com)



GARDENmastertools



GARDENmasterserbia



[youtube.com/gardenmaster](https://youtube.com/gardenmaster)

